

# Matelotage

## Appliqué au niveau III FFESSM

---

### Sommaire

Au niveau III, il est nécessaire de savoir faire les nœuds suivant qui seront utiles à bord d'un bateau et dan votre vie de plongeur autonome.

➔ **Amarrage à un Bollard**


➔ **Nœud de Cabestan**

➔ **Amarrage à un taquet**

➔ **Demi nœud**


➔ **Nœud d'Ecoute**

➔ **Nœud de chaise**

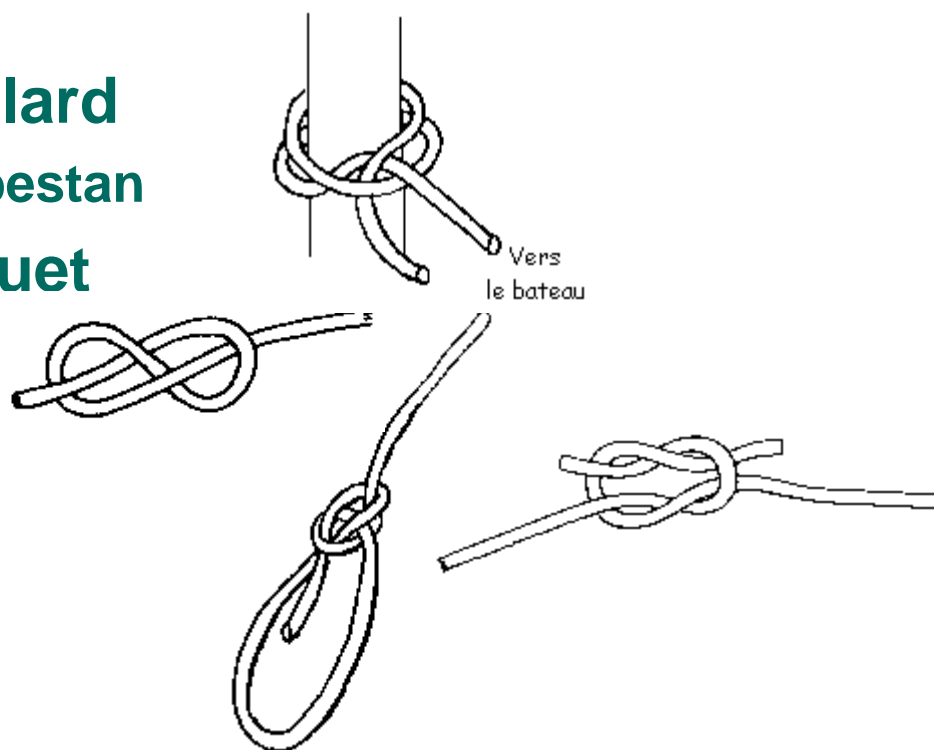


# Matelotage


## Appliqué au niveau III FFESSM

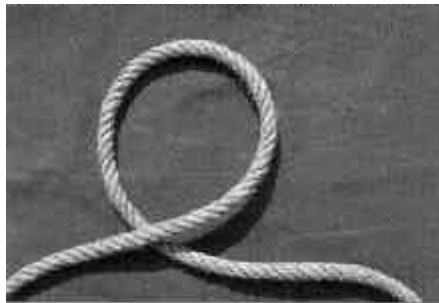

1

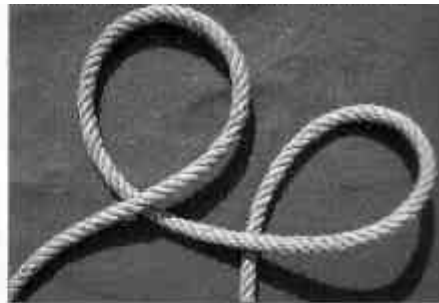


2

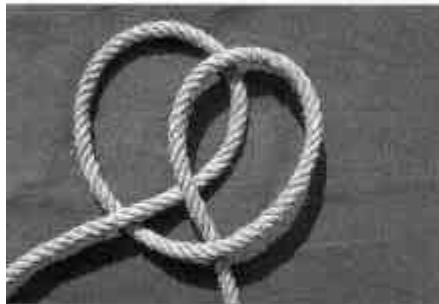

3




4

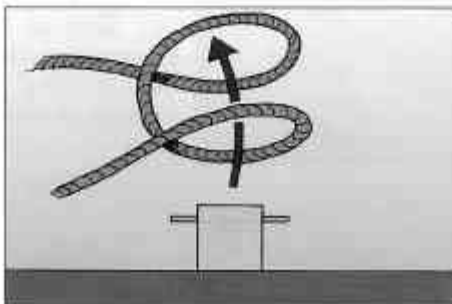

### Amarrage à un Bollard: **Nœud de Cabestan**

Amarrage à un anneau. Tour mort et deux demi-clefs.

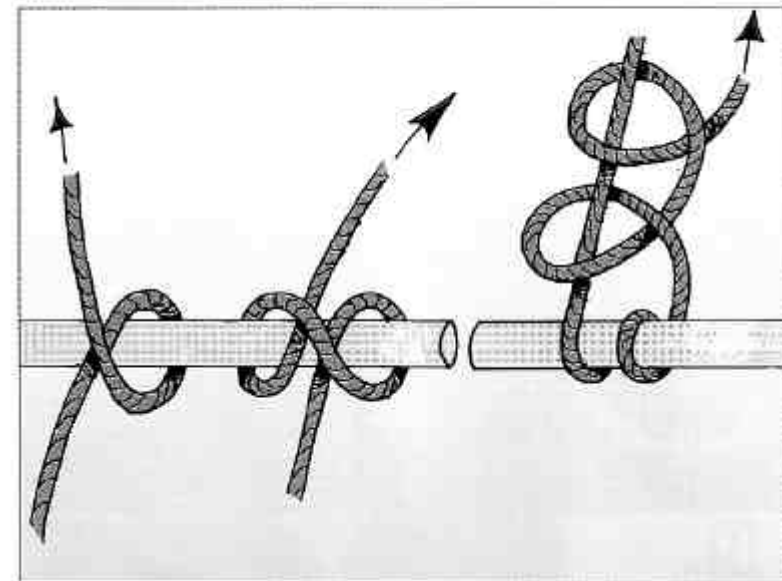


# Matelotage

## Appliqué au niveau III FFESSM

### Demi-nœud

(Sert à empêcher une drisse de quitter le taquet ou de passer dans la gorge d'une poulie).

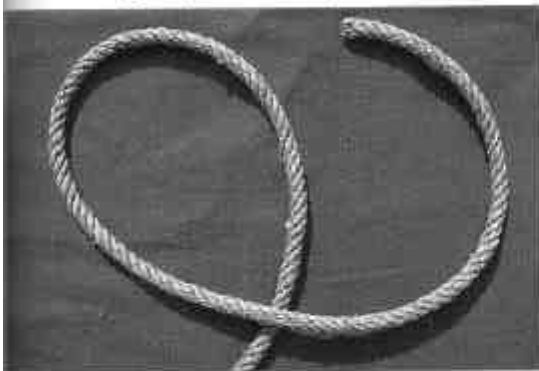

1



2




3

Attention ! Nœud très difficile à défaire quand il est mouillé.

### Amarrage à un taquet

(Toujours faire 1 ou 2 tours morts avant le « 8 »).

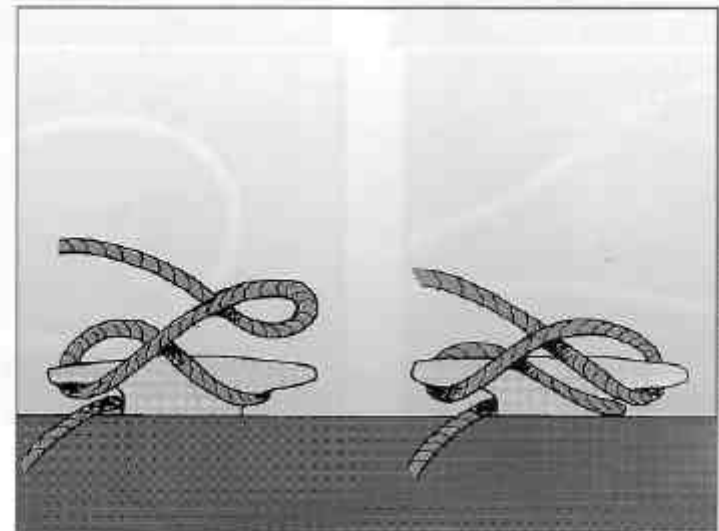


# Matelotage


## Appliqué au niveau III FFESSM

### Nœud de chaise

(Pour faire une boucle à l'extrémité d'une amarre).

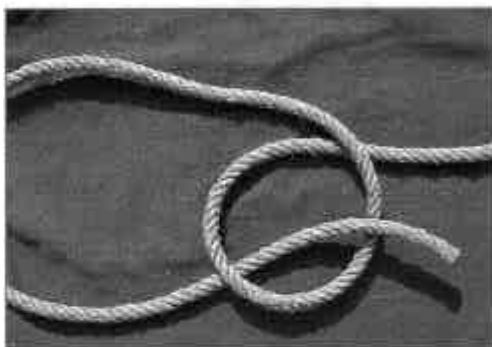


1

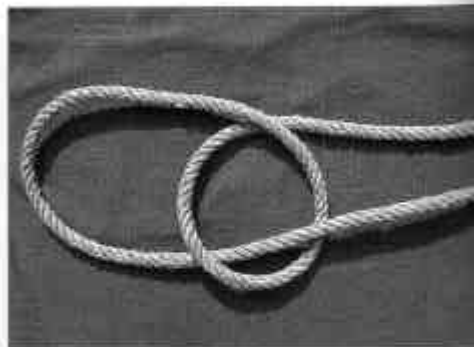

2




3

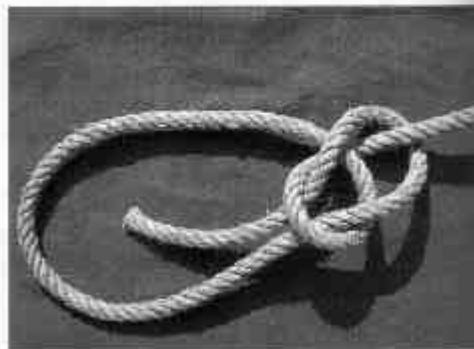


4

### Nœud d'écoute


(Pour l'assemblage de deux bouts. Tenue meilleure et plus facile à larguer quand il est double).

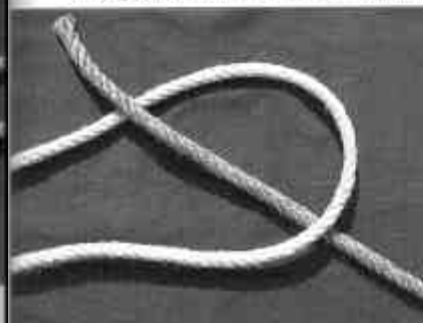

1

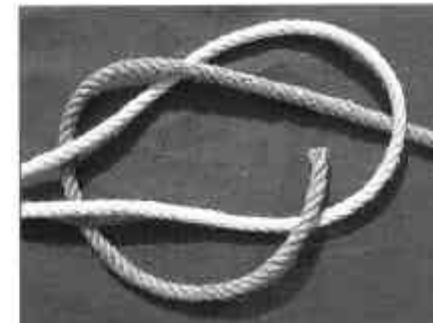

2

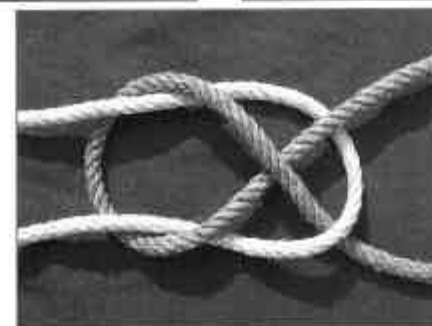

3